

微信公号推送报警信息

- 使用条件
 - 已经开通 EasyAccess 2.0 (不必要加入 Domain)
 - HMI 成功连上[中国服务器]
 - 手机上使用微信 app...

1. (a)推送事件设定

相同于 iOS/安卓系统推送功能，事件登录的地方，每一个要推送的事件都要勾选

The screenshot shows the '报警 (事件) 登录' (Alarm (Event) Login) configuration window. It has three tabs: '一般属性' (General Properties), '信息' (Information), and '统计' (Statistics). The '一般属性' tab is active. The configuration includes the following fields:

- 类别: 0
- 等级: 低
- HMI 重置时监视事件的延迟时间: 1 秒
- 推送通知 (EasyAccess 2.0): (This checkbox is highlighted with a red box in the original image)
- 类型: 位 字
- 读取地址: PLC 名称: Local HMI, 地址: LB 0
- 通知: 启用
- 触发条件: 触发: ON

- 推送的内容=事件的内容文字

报警(事件)登录

一般属性 信息 统计

文字

内容: 皮帶鬆脫

使用文字库 文字库...

使用字符串表 字符串表...

字体: Arial

颜色: [] 背景颜色: 透明

事件确认时写入报警显示/事件显示元件

确认值: 11

报警声

启用 声音库...

播放

1. (b)加入 QR 码



- 加入二维码显示元件, 用于绑定
 - 使用默认认定(地址是系统寄存器 LW-11770)
 - HMI 开机后, 页面上就会显示一个 QR 码

2. 微信扫码

- HMI 上切换到显示 QR 码的页面
- 开启微信, 扫 HMI 上的 QR 码


3. 绑定 HMI

- 按照画面上指示取得授权绑定 HMI

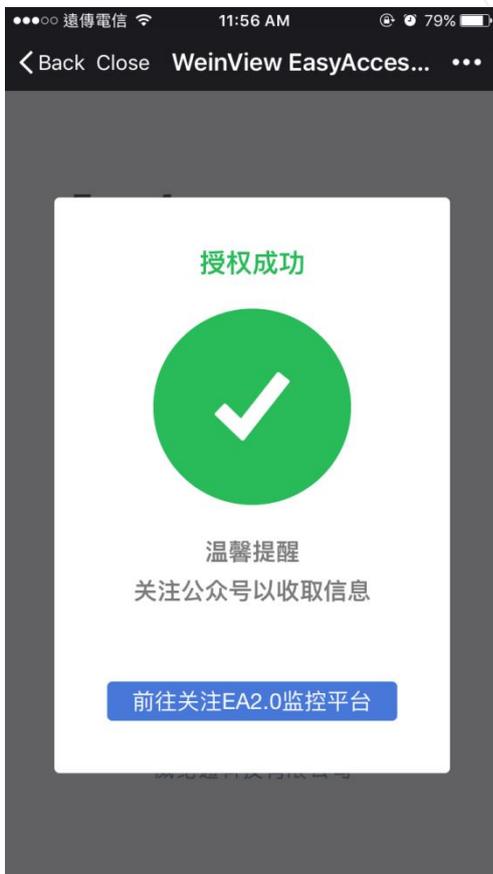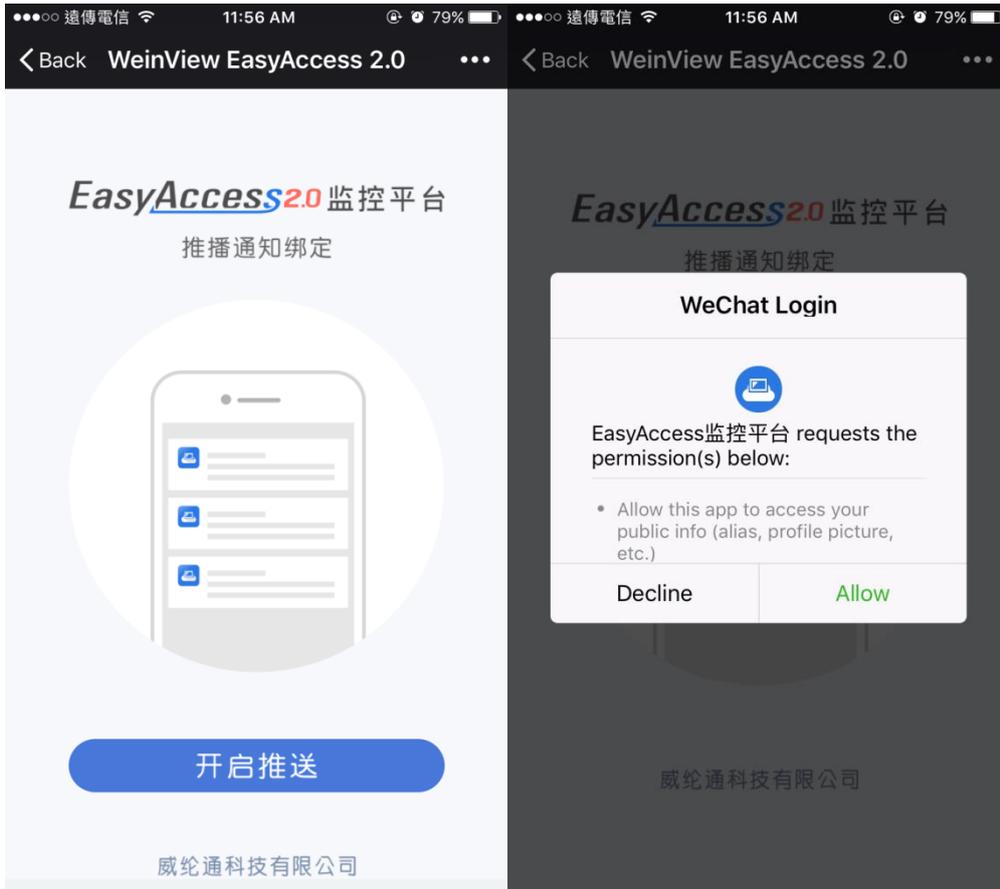

3.绑定 HMI

- 绑定完进入以下画面其中之一。哪里不一样？



EasyAccess监控平台

苏州威纶通科技有限... >

EA2开发

EasyAccess监控平台

EA2开发

发消息

如何关注

2018年2月13日



— 关注公众帐号，接收更多消息 —

未关注

如何关注

2018年2月13日




— 已无更多 —

已关注

4. 关注 EasyAccess 公众号

- 重要!!一定要关注公众号才可以收到微信推送!!

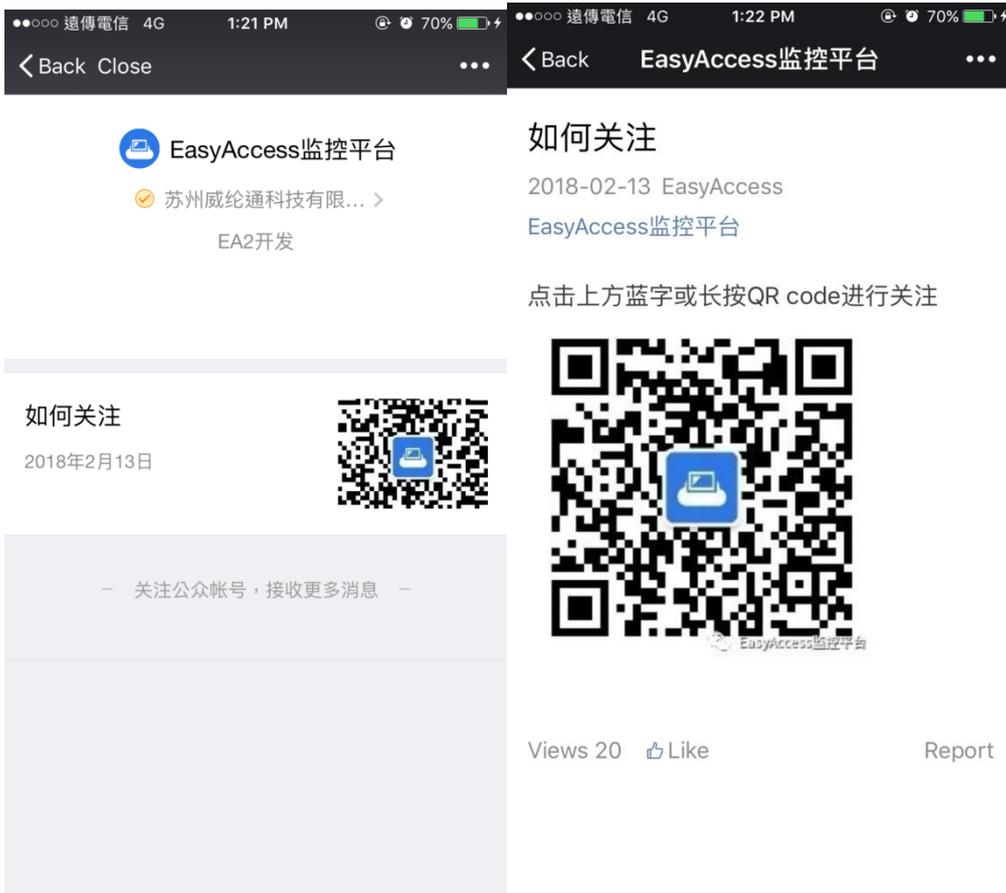

5. 接收推送通知

- 微信是背景程式...所以正常联网情况下一定会收到推送通知



HMI 名称 – factory 事件名称 – 皮带鬆脱



取消推送绑定

- HMI 管理进入取消介面，按照指示登入



取消推送绑定

- 按照指示登入取消推送绑定
- 如果要加回，再次 QR 扫码

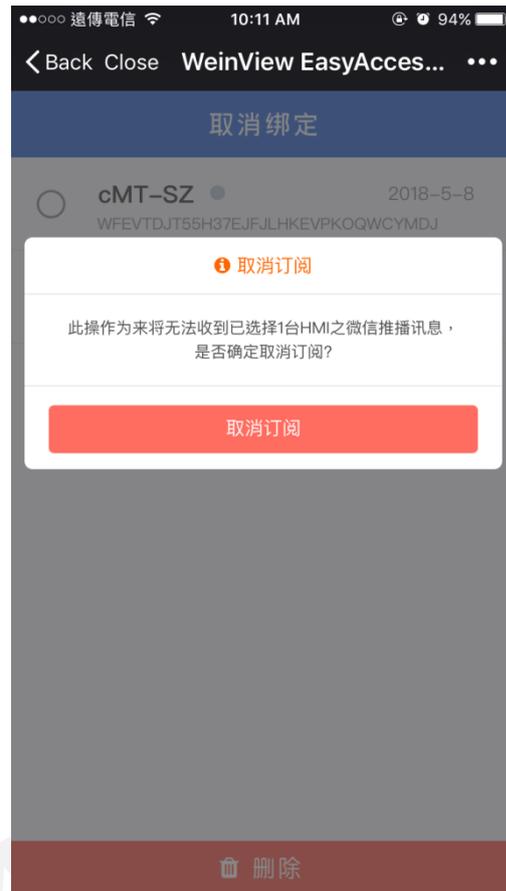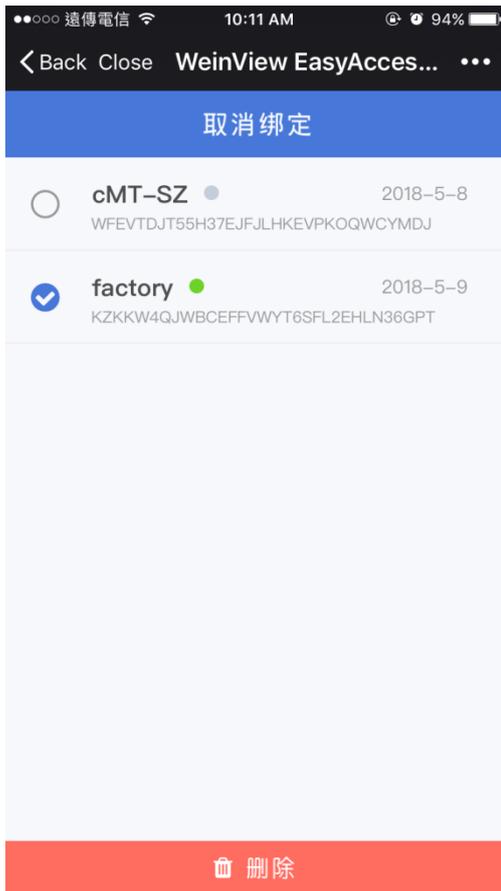

上下线推送

- 连上 EA2.0, EA2.0 断线也分别都有推送讯息



- 微信推送的语言，会优先使用中国语系(zh-CN)设定的语言。
使用多国语言的 Project，要确保收到简体中文，必须在工程档中设定哪个语言是中国语系(zh-CN)

