

## 新开放 EasyAccess2.0 功能的产品支持说明

### TK/MT\_iP/iQ 系列支援 EasyAccsee 2.0 操作说明

FAE 2020-10-20

#### 功能说明

Easyaccess2.0 是威纶通为客户提供的一套完整的远程监控、访问和诊断的应用方案，其便利性、可靠性、安全性得到了客户的广泛赞誉。为满足用户更广泛的需求，威纶通科技决定所有产品（TK6051iP/TK6071iP 除外）全面开放网支持 Easyaccsee2.0 功能！

#### 新支援说明

以往不支持 EA2.0 功能的机型，现在可通过更新 OS 系统的方式来支持 EA2.0 功能，对应机型的 OS 系统更新版本如下：

**OS 系统 1:** MT8000iP\_TypeA\_OS\_20201007

**软件要求:** EasyBuilder Pro V6.04.02.620 或更新

**支持型号:** MT8071iP、MT6071iP、MT6103iP、MT8051iP

**OS 系统 2:** MT8000iP\_TypeB\_OS\_20201007

**软件要求:** EasyBuilder Pro V6.04.02.620 或更新


**支持型号:** MT8102iP、MT8102iQ、MT6102iQ、TK8071iP、TK6071iQ

注：TK6051iP、TK6071iP 因为没有 USB Host, 所以无法使用此功能。

## 更新说明

### 一、软件更新

#### a) EBpro 增加 TK/iP 对 EA2.0、3G/4G dongle 的设定页面

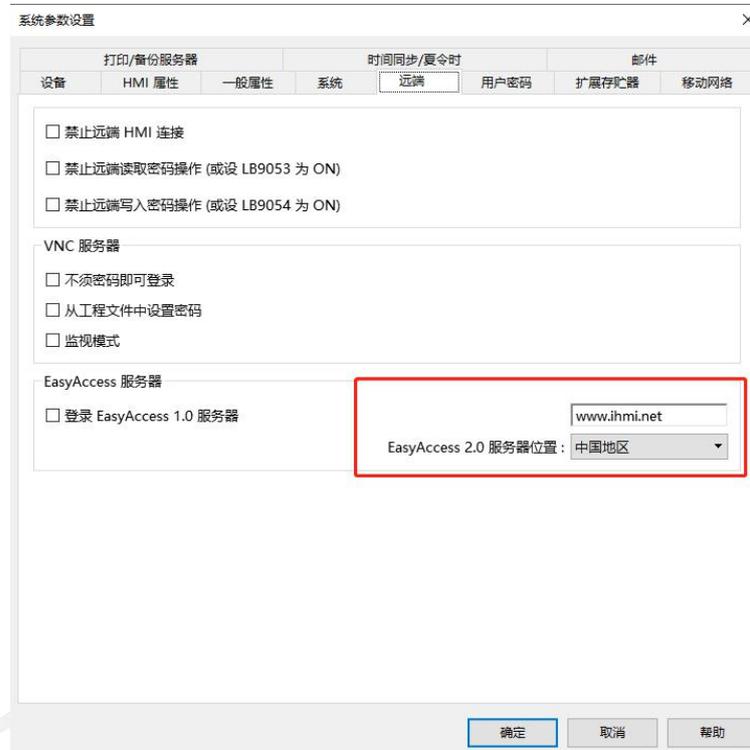

#### b) EBpro 增加 TK/iP3G/4G dongle 的设定页面



- c) 增加 EA2.0 设定界面 (76、77 号页面)




- d) 更新方法：在威纶通官网 ([www.weinview.cn](http://www.weinview.cn)) 网站下载最新的软件版本即可。

## 二、OS 更新


- a) 更新内容：增加 Easyaccess2.0、3G/4G Dongle 功能；  
b) 更新方法：通过 USB host 接口直接实现 os 更新。

## 三、更新步骤

- a) 将提供的 OS 拷贝到 U 盘 (仅支持 fat 32 格式) 例如，接下来测试中，将 OS 文件放置在 U 盘根目录下的 firmware 文件夹中！  
b) 将 U 盘插入待更新的 HMI 的 USB host 接口；  
c) 进入系统设置，找到 OS 设置选项，点击“更新系统文件”；

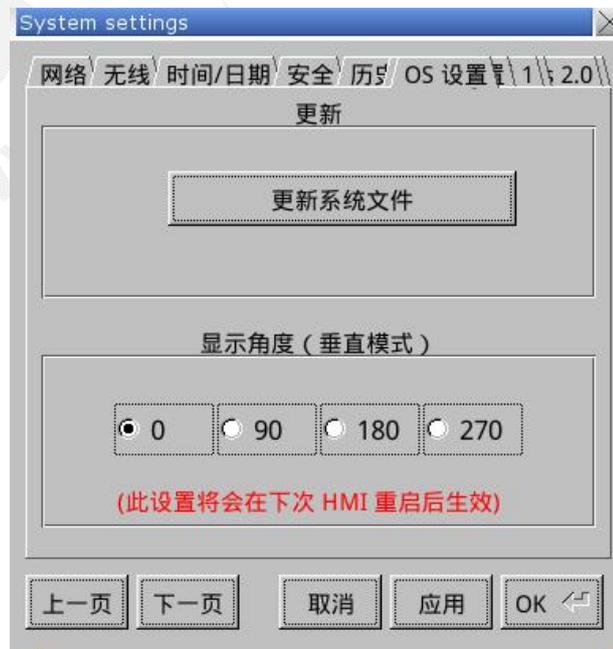

- d) 进入 U 盘路径，找到 firmware 文件夹，点击选中该文件夹，但不要进入下一级目录，点击 OK；

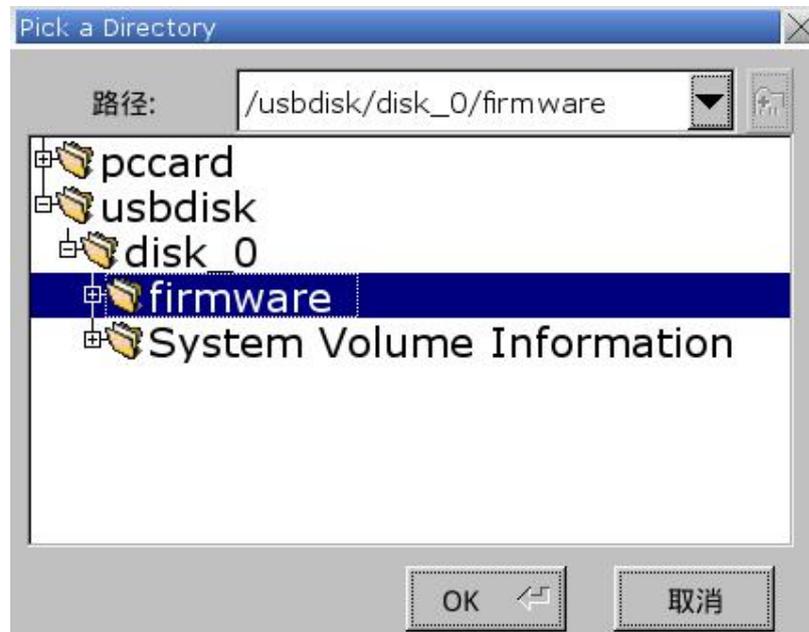

- e) 更新完成后，在系统信息中会多出 EasyAccess2.0 的选项。



- f) 系统设置中会包含 Easyaccess2.0 选项



g) 点击 Easyaccess2.0 选项中的设置按钮,可以进入 EasyAccess2.0 的详细设置窗口。

