



一.建立HMI 工程

1、开启EBpro 软件并新建（开启）HMI 工程，并打开系统参数

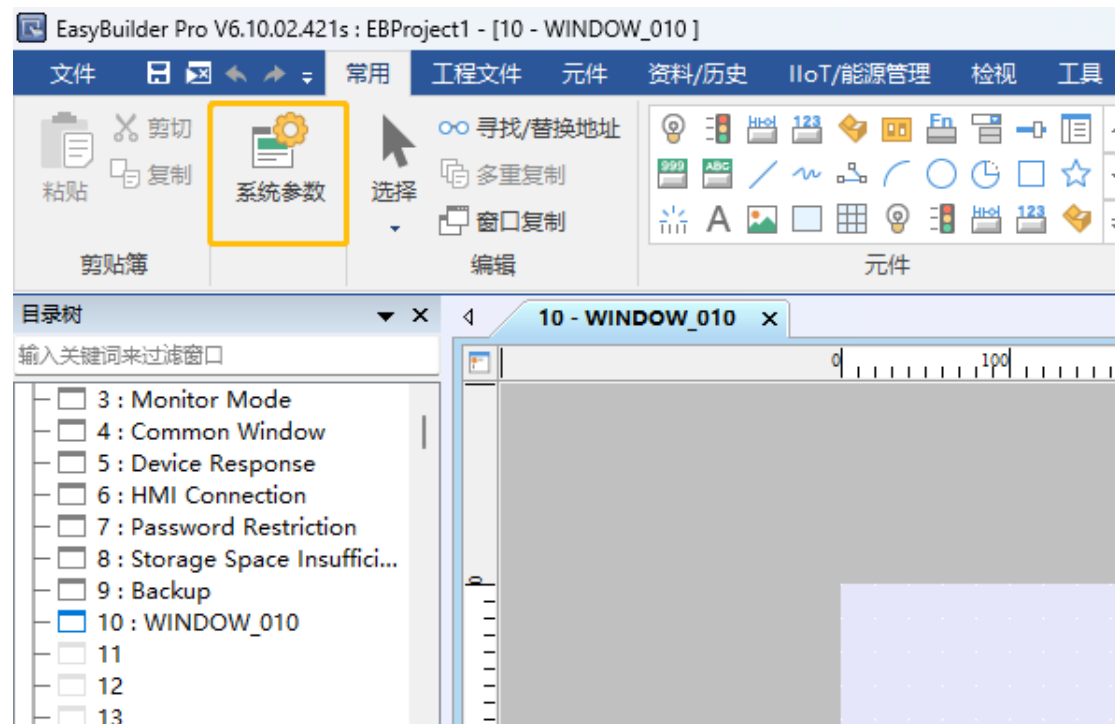

2、在系统参数中添加设备，选择到EVO 设备

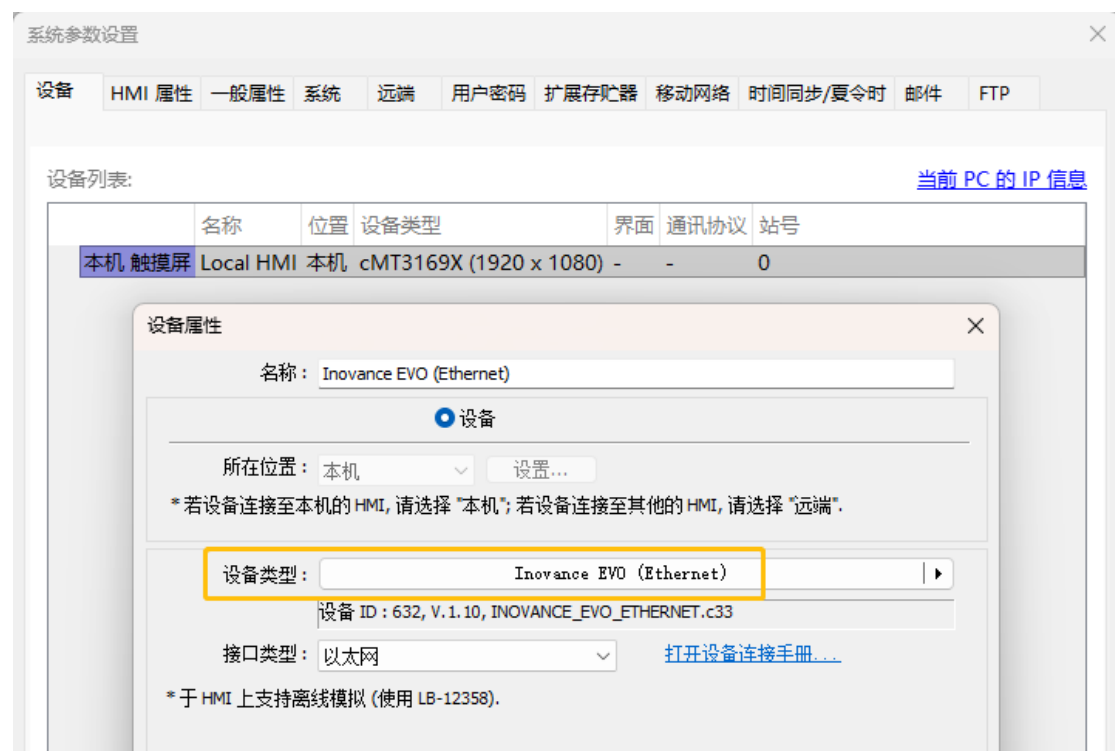

3、在设置中设备IP 为实际PLC IP



注意：此处不是填的触摸屏IP，触摸屏IP需要和此IP在一个网域不重复，即前三段一样，最后一段不同。


4、导入PLC 标签（XML 文档）




5、最后建立元件绑定标签就可以进行通讯了

二、建立PLC 工程

1、开启iFA Evolution 软件并建立EVO PLC 工程

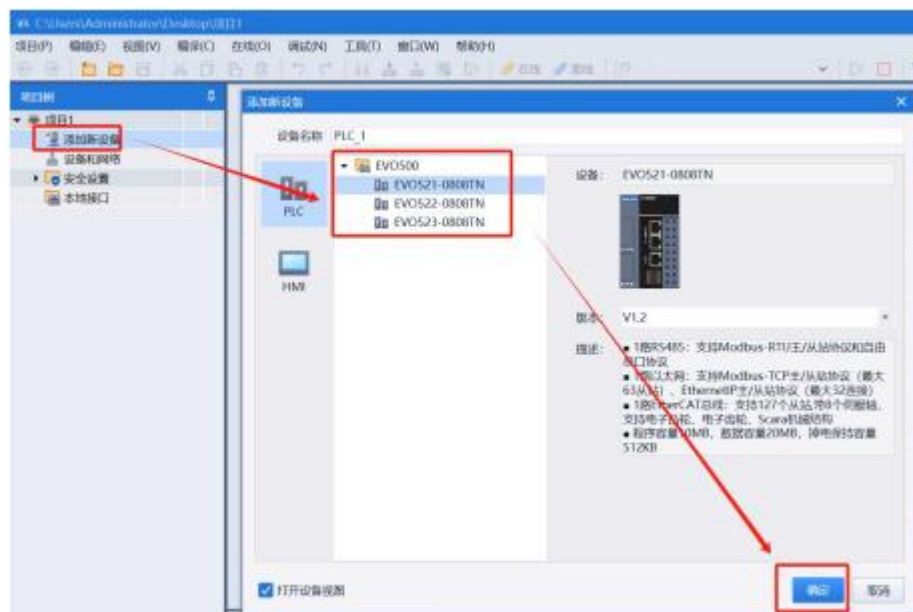

2、建立标签【需注意标签需要在网络公开设定处设定公开，标签才能导出】

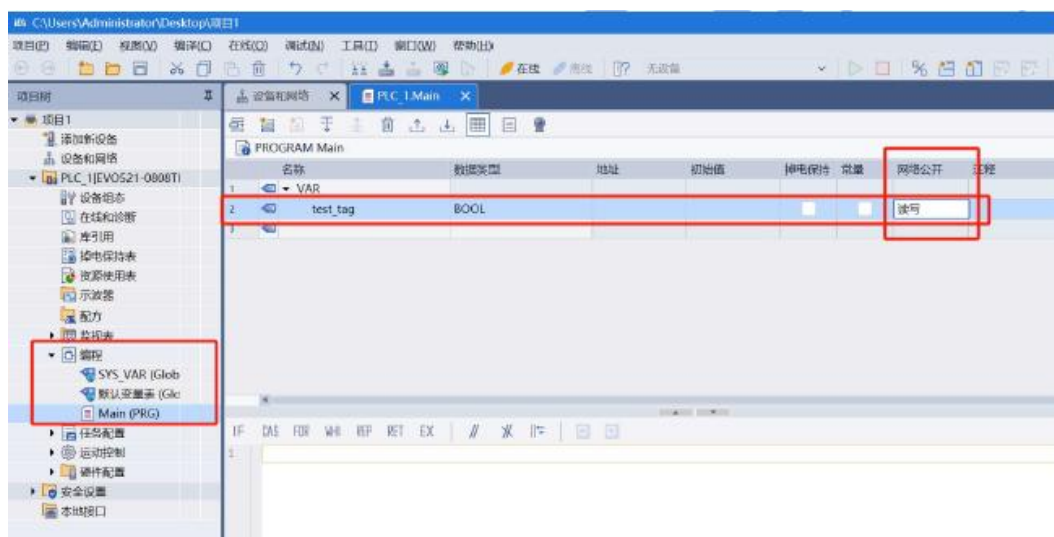

3、导出标签【导出文件应为 XML 文档】

